



อุปกรณ์หลัก

AK4400 - IR3 Key (x2) ทุญแจ IR3

PK4401 - Programming Station กล่องอุปกรณ์ เข้รห้ส

หมายเหตุ : หากที่สาขาของท่าน มีชุดทุญแจและกล่องอุปกรณ์เข้รห้สแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดทุญแจและกล่องอุปกรณ์เข้รห้สที่ส่งมาให้ใหม่ กรุณาใช้ชุดอุปกรณ์เดิมที่สาขาของท่านใช้อยู่

อุปกรณ์เสริมที่ต้องจำเป็นเพิ่มเติม



PS512 - พาวเวอร์ซัพพลาย x3 (เป็นรหัสการสั่งซื้อเฉพาะ โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเนื่องจากขาเสียบปลั๊กไฟไม่เหมือนกัน) - จัดจำหน่ายแยกต่างหาก

OneKEY Setup




- 1 นำสาย พาวเวอร์ PS512 มาเสียบเข้ากับกล่องเข้ารหัส



- 2 นำพาวเวอร์ มาเสียบเข้ากับรางปลั๊กไฟ



- 3 ไฟแอลอีดีที่ข้างกล่องเข้ารหัส จะติดเป็นสีเขียว

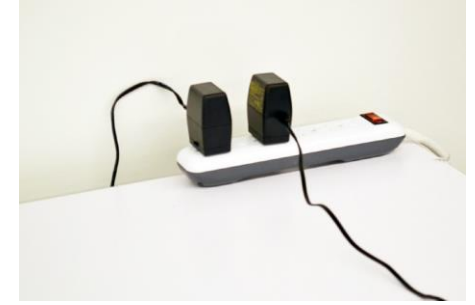

- 4 นำสาย พาวเวอร์ PS512 อีกหนึ่งชุด มาเสียบเข้ากับรางปลั๊กไฟ



- 5 นำสายพาวเวอร์มาเสียบเข้ากับ กุญแจ OneKEY. ทำตามขั้นตอนเดิม เมื่อต้องการชาร์จกับกุญแจดอกอื่นๆ



- 6 เมื่อกุญแจ OneKey ชาร์จเต็มแล้ว ไฟแอลอีดี จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



- 7 เมื่อต้องการใช้งาน กุญแจ OneKEY, นำกุญแจไปแตะที่ช่องบนกล่องเข้ารหัส กดปุ่มบนกุญแจเพื่อเข้ารหัสบนกุญแจ เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ก็พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ: รหัสที่อยู่บนกุญแจสามารถใช้งานได้เพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น



- 8 ในขณะที่ไม่ได้ใช้กุญแจ ให้นำสายชาร์จมาเสียบเข้ากับกุญแจเพื่อทำการชาร์จไฟ เมื่อนำสายมาเสียบกับกุญแจนั้น กุญแจจะทำการลบรหัสทันที เมื่อต้องการใช้ใหม่หลังจากทำการชาร์จไฟ ต้องนำกุญแจไปทำการเข้ารหัสทุกครั้ง

OneKEY LED Indicators

ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการทำงานของ OneKEY

ตำแหน่งไฟ แอลอีดี

กล่องอุปกรณ์เข้ารหัส




1. ไฟแสดงการเข้ารหัส
ไฟแสดงการทำงานของกล่องอุปกรณ์

OneKEY



1 OneKEY ไฟแสดงค่าพลังงาน
2 OneKEY ไฟแสดงแบตเตอรี่
3 OneKEY ไฟแสดงการเข้ารหัส

ไฟแสดงค่าแบตเตอรี่



สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง.



แบตเตอรี่เหลือน้อย และ ต้องการการชาร์จไฟ



แบตเตอรี่เหลือน้อยมา ไม่สามารถใช้งานได้ และต้องการ การชาร์จไฟทันที

ไฟแสดงการรับรหัสสำเร็จ



สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมง ได้อย่างต่อเนื่อง



ใช้งานได้น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง และ กุญแจจะต้องนำไปเพื่อทำการเข้ารหัสใหม่



กุญแจไม่ได้รับการเข้ารหัส ต้องนำไปเข้ารหัสที่กล่องเข้ารหัสทันที

ไฟแสดงค่าพลังงานสำหรับส่งต่อไปยังอุปกรณ์ตัวรับ



กุญแจสามารถใช้งานได้สมบูรณ์.



กุญแจไม่ได้รับการเข้ารหัส หรือแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก ให้นำกุญแจไปทำการชาร์จไฟ



กุญแจไม่ได้รับการเข้ารหัส หรือกุญแจต้องทำการเข้ารหัสอีกครั้ง ให้นำกุญแจไปทำการเข้ารหัสที่กล่องเข้ารหัส