



### Các phụ tùng chính

**AK4400** – Chìa khóa IR3 (x2)

**PK4401** – Trạm lập trình

**Lưu ý:** Nếu vị trí của bạn đã sử dụng Trạm lập trình InVue, **KHÔNG** sử dụng trạm lập trình mới được cung cấp kèm theo bộ dụng cụ. Sử dụng Trạm lập trình hiện có của bạn.

### Thiết bị bổ sung được yêu cầu



**PS512** - Nguồn điện x3 (mã đặt hàng cụ thể sẽ tùy thuộc vào quốc gia - được bán riêng)

## Thiết lập OneKEY




- 1 Cắm chân sạc nguồn điện PS512 vào Trạm lập trình.



- 2 Cắm nguồn PS512 vào ổ cắm điện.



- 3 Đèn LED trên Trạm lập trình sẽ sáng.

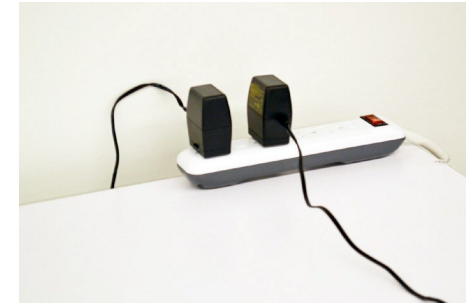

- 4 Cắm một PS512 khác vào ổ cắm điện.



- 5 Cắm đầu sạc của PS512 đó vào OneKEY. Lắp lại cho bất kỳ Chia khóa nào khác.



- 6 Cho phép OneKEY sạc đầy. Đèn LED chỉ báo pin sẽ sáng xanh khi được sạc đầy.



- 7 Để lập trình OneKEY, hãy đặt Chia khóa vào cổng trên Trạm lập trình. Nhấn nút trên Chia khóa để chuyển mã vào Chia khóa. Bây giờ nó đã sẵn sàng để sử dụng.  
**Lưu ý:** Đảm bảo rằng OneKEY được lập trình 12 giờ một lần.



- 8 Khi không sử dụng, cắm nguồn điện vào Chia khóa để sạc. Thao tác này cũng sẽ hủy kích hoạt Chia khóa. Sau khi Chia khóa bị hủy kích hoạt, nó phải được đặt trên trạm lập trình trước khi có thể được sử dụng lại.

## Các chỉ báo đèn LED của OneKEY

### Các vị trí đèn LED

#### Trạm sạc trình




- 1 Đèn LED sạc trình
- 2 Đèn LED nguồn điện

#### OneKEY



- 1 Đèn LED báo nguồn điện OneKEY
- 2 Đèn LED báo pin OneKEY
- 3 Đèn LED báo thời gian kích hoạt OneKEY


### Chỉ báo pin



Tiếp tục sử dụng.



Pin yếu và cần được sạc pin



Pin quá yếu và cần được sạc pin ngay

### Chỉ báo kích hoạt



Còn hơn 1 giờ thời gian kích hoạt (tiếp tục sử dụng).



Thời gian kích hoạt còn một giờ hoặc ít hơn và chìa khóa cần được đưa lại Trạm sạc trình.



Chìa khóa không còn hoạt động và cần được lập trình lại ngay lập tức.

### Chỉ báo nguồn điện



Chìa khóa được kích hoạt thành công.



Chìa khóa không được kích hoạt hoặc pin quá yếu. Cần đưa chìa khóa trở lại bộ sạc



Chìa khóa không được kích hoạt hoặc chìa khóa cần được cấp phép lại. Đưa chìa khóa trở lại Trạm sạc trình.