




Zips Panduan Merchandising Unit Alarm 4 Port

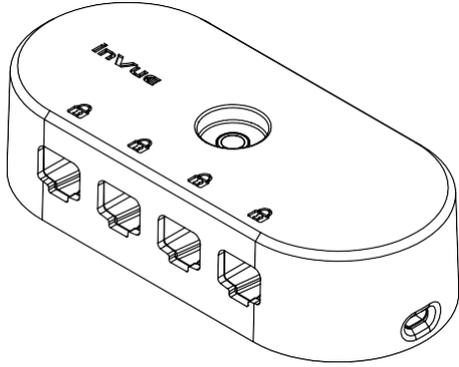


- 1 Pakai OneKEY yang diisi dan diberi kode untuk menonaktifkan Unit Alarm.

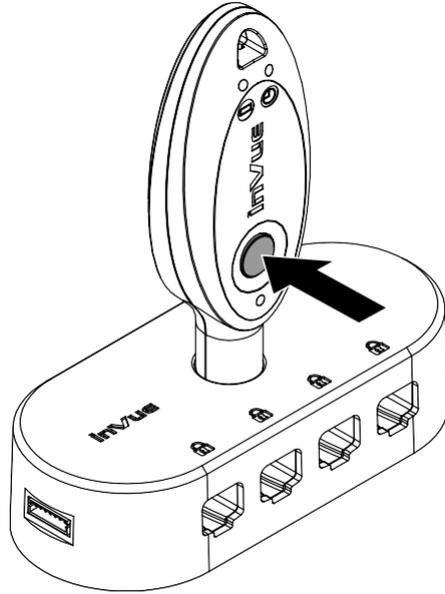


- 2 Jika Unit Alarm diberi daya, cabut catu daya dari stopkontak dan cabut kabel dari Unit Alarm.

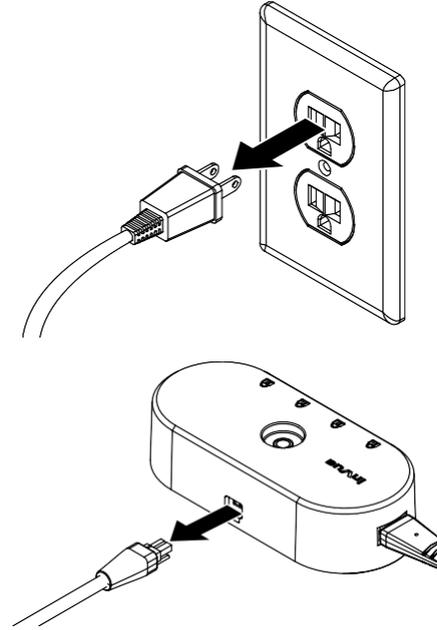


- 3 Jika dipakai, cabut titik IR jarak jauh dari Unit Alarm.

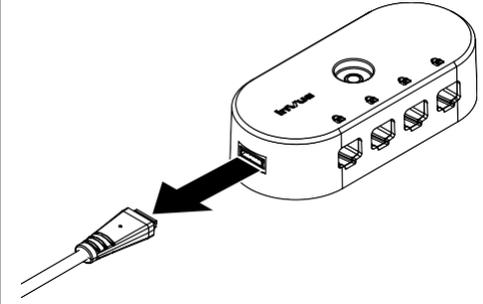


- 4 Jika mencopot Unit Alarm dari posisinya, pakai alat scraper removal (DNTX93) untuk melonggarkan ikatan perekat antara 2 perekat pada Unit Alarm dan permukaan peralatan.

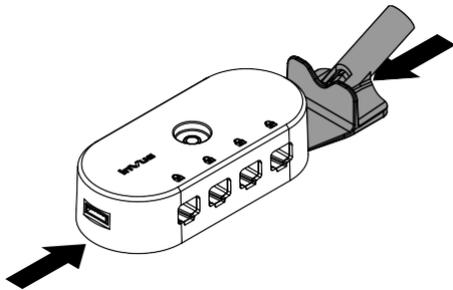


- 5 Kupas 2 perekat lama dari Unit Alarm.

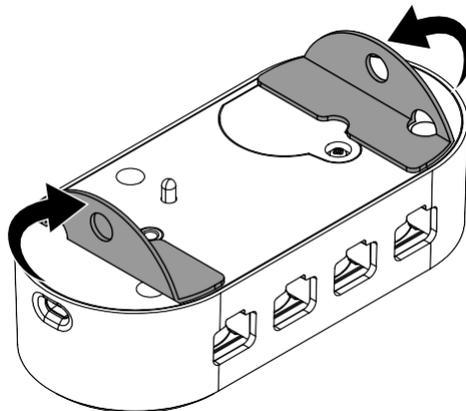


- 6 Pakai tisu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari bagian bawah unit Alarm. Tunggu hingga benar-benar kering.

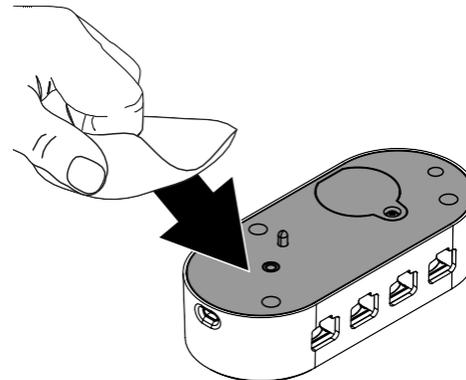


- 7a Jika perlu ganti baterai, pakai obeng kepala Philips untuk mencopot baut yang menahan tutup baterai di bagian bawah Unit Alarm.

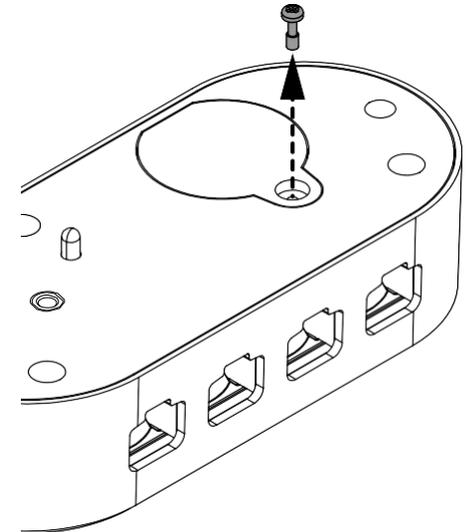


7b Copot tutup baterai.

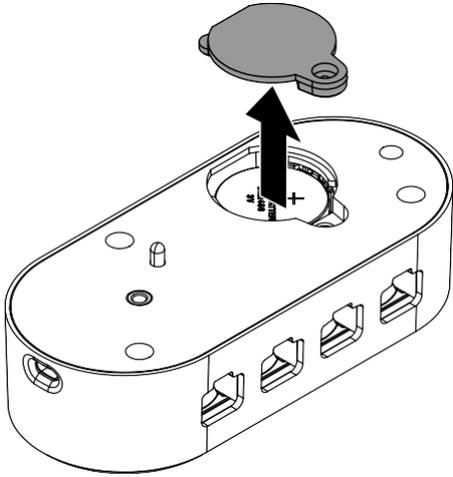


7c Copot baterai lama.

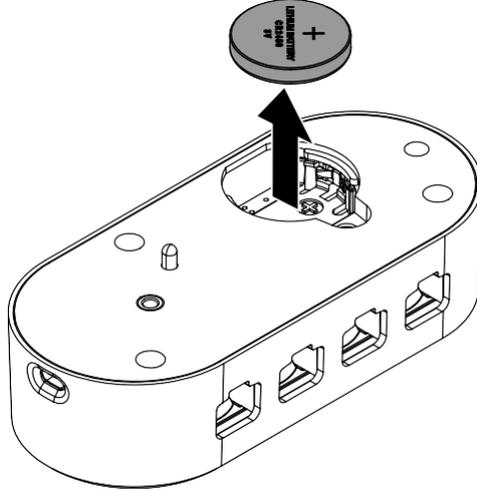


7d Masukkan baterai CR2450 baru, dengan Sisi Positif (+) menghadap ke atas, ke dalam tempat baterai.

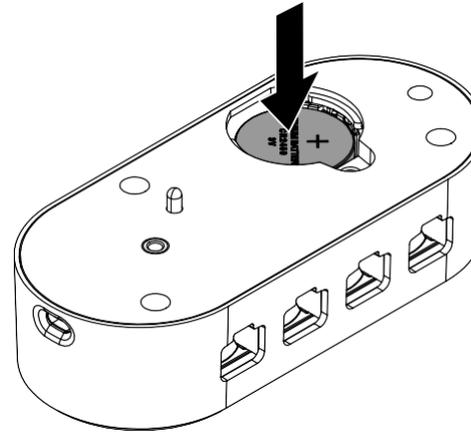


7e Pasang kembali tutup baterai dengan memasukkan tab kecil ke dalam lubang terlebih dahulu kemudian pasang tutup baterai ke dalam unit Alarm.

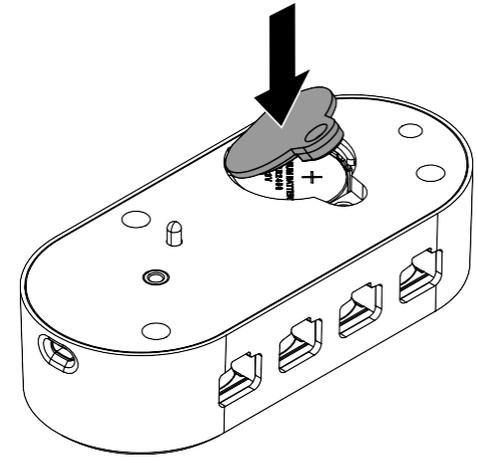

7f Masukkan dan kencangkan baut untuk menahan tutup baterai.

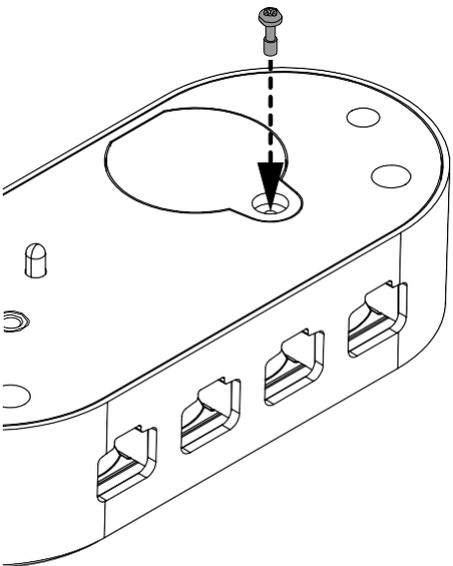

8 Copot 2 perekat pengganti (ADH2309) dari bagian belakangnya dan sejajarkan dengan bagian bawah Unit Alarm seperti yang ditunjukkan. Ratakan seluruhnya setidaknya selama 10 detik.
Catatan: Sekarang Unit Alarm siap untuk dipasang kembali. Periksa panduan instalasi untuk informasi lebih lanjut.

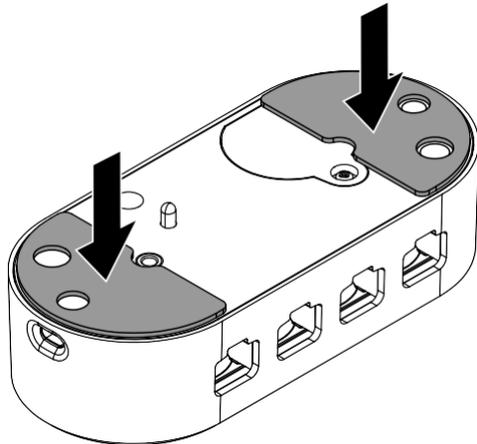

Rev0 8/10/22

inVUE

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811

© 2022 InVue Security Products Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. InVue adalah merek dagang terdaftar dari Produk Keamanan InVue.