




- 1a** Pakai OneKEY yang diisi dan diberi kode untuk menonaktifkan produk inVue tempat sensor dicolokkan. Untuk Unit Alarm Zip, taruh OneKEY ke lensa IR dan tekan tombol. Kemudian taruh kunci magnet ke ikon kunci pada unit alarm di atas sensor. Dorong sedikit dan cabut sensor.

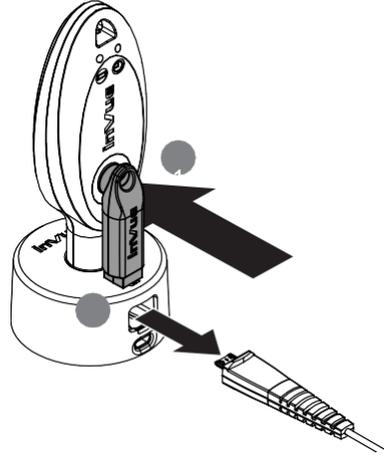

- 1b** Jika memakai sistem S2865, taruh OneKEY yang diisi dan diberi kode ke Remote IR Dot yang terhubung ke sistem dan tekan tombol. Copot sensor dari S2865 Alarm/Power Box.

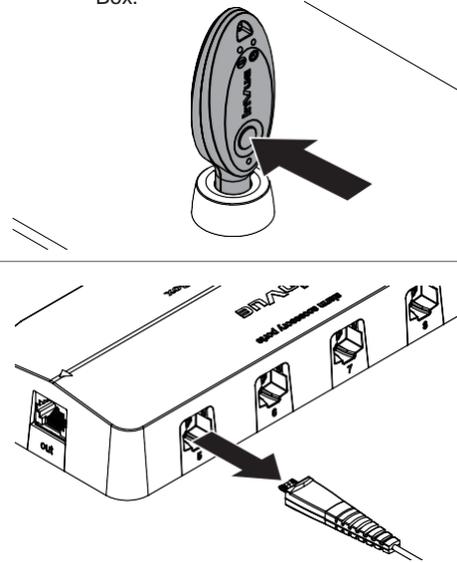


- 2** Kupas strip mylar bening dari kedua sisi perangkat dan sensor.

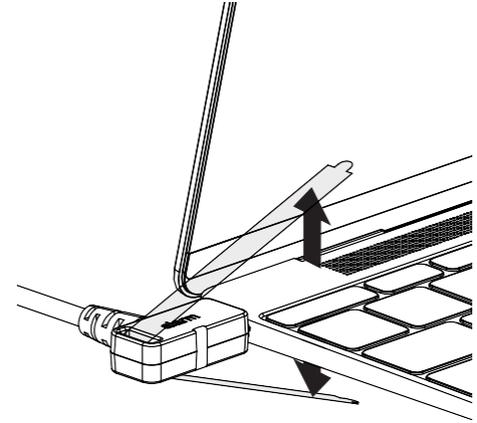


- 3** Pakai tisu alkohol untuk menghilangkan sisa perekat pada perangkat dan sensor.



- 4** Cabut sensor dari perangkat.

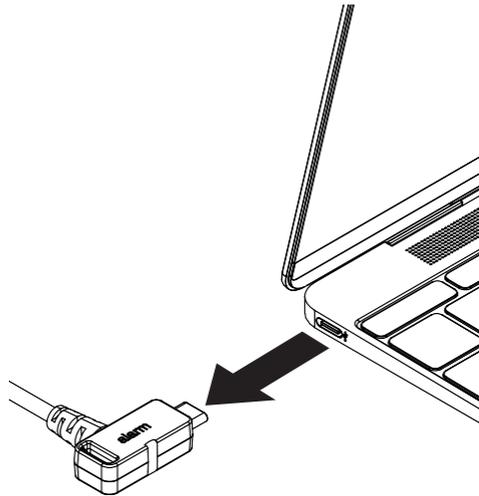

- 5** Cabut catu daya OEM dari port pada kabel sensor.
Catatan: Sekarang Sensor siap untuk dipasang kembali. Periksa panduan instalasi untuk informasi lebih lanjut.

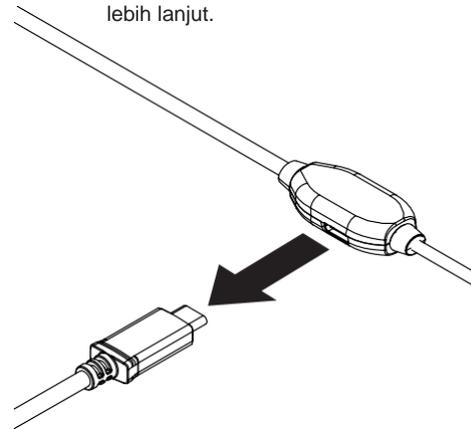

Catatan: Jika memasang kembali sensor dengan strip mylar baru, strip baru disertakan dalam kit ADH2131.

