

Petunjuk Instalasi InVue ADH2300



Rev2 9.12.2018

Bagian InVue




KETERANGAN
Paket Poles



KETERANGAN
Kain Mikrofiber



1 Buka paket poles.

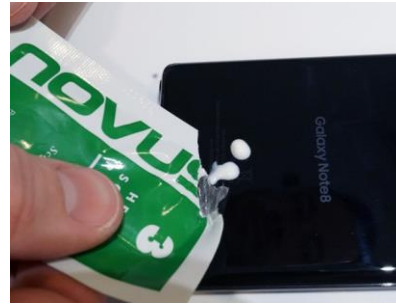

2 Pencet sedikit senyawa pemoles ke bagian belakang perangkat tempat sensor akan dipasang.



3 Pakai kain mikrofiber untuk menggosok senyawa pemoles dengan kuat ke perangkat selama 15-20 detik.



4 Pakai kain mikrofiber untuk menggosok bagian belakang perangkat dengan kuat.

Catatan: Perbedaan visual mungkin tidak nampak.

5 Perangkat sekarang siap untuk dipasang pelat LSE atau perekat lain yang dipasang ke permukaan.

Catatan: Ulangi proses untuk perangkat tambahan apa pun.