



- 1** Đặt Khoá tắt báo động đã được sạc và mã hóa vào Thiết bị báo động. Nhấn nút trên khoá để tắt Thiết bị báo động.



- 2** Đặt Khóa nam châm (DBG400) vào biểu tượng khóa trên Thiết bị báo động. Kéo cảm biến ra khỏi Thiết bị Báo động.



- 3** Carefully lift one corner of the sensor out of the dock.



- 4** Nhấc các góc khác ra khỏi đồng hồ và tháo cảm biến.



- 5a** Loại bỏ bất kỳ miếng dán cũ nào còn đang bám trên đồng hồ.




- 5b** Loại bỏ bất kỳ miếng dán cũ nào còn sót lại tại các góc của cảm biến khay.



- 6** Chèn Công cụ tháo gạt DNTX93 vào giữa bề mặt cố định và miếng dán ở dưới đáy của giá đỡ. Từ từ di chuyển dụng cụ qua lại để phá vỡ liên kết dính.




- 7** Tháo cảm biến khỏi đáy giá đỡ.

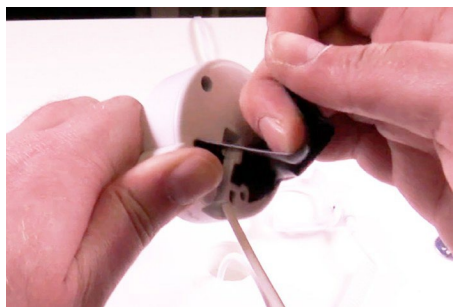


- 8 Lột lớp keo cũ ở dưới đáy của giá đỡ.



- 9 Sử dụng khăn lau cotton để loại bỏ bất kỳ miếng dán nào còn sót lại khỏi đáy của giá đỡ Để cho nó khô hoàn toàn.

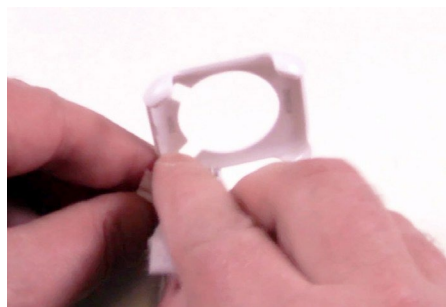


- 10 Sử dụng khăn lau cotton để loại bỏ bất kỳ miếng dán nào còn sót lại khỏi các góc bên trong của khay cảm biến. Để cho nó khô hoàn toàn.

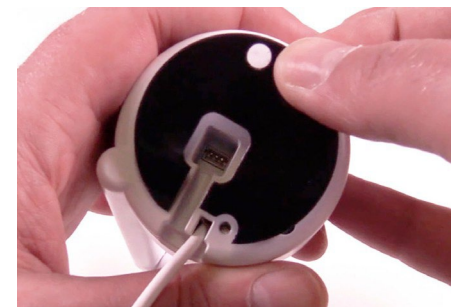


- 11 Tháo một trong các miếng dán thay thế ADH2321 khỏi mặt sau của nó và cẩn thận căn chỉnh nó với đáy của giá đỡ WS2.




- 12 Ép miếng dán vào vị trí trong ít nhất 10 giây. Giá đỡ hiện đã sẵn sàng để lắp đặt lại.

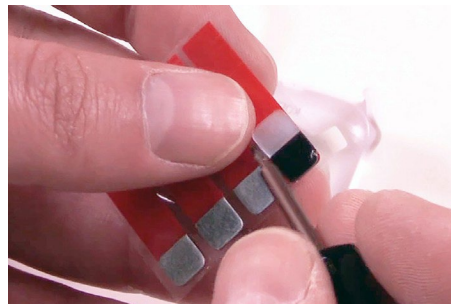

- 13 Cẩn thận tháo lớp lót giấy nhỏ khỏi một trong các miếng dán thay thế cảm biến ADH2367. **Lưu ý:** Một công cụ nhỏ có thể hữu ích khi tháo các tấm lót.

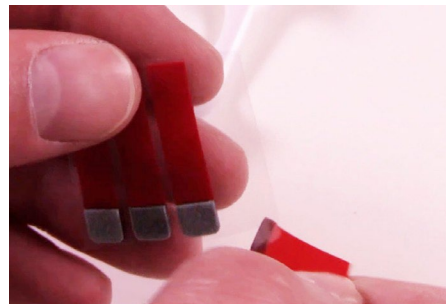

- 14 Loại bỏ miếng dán khỏi lớp nền trong suốt.

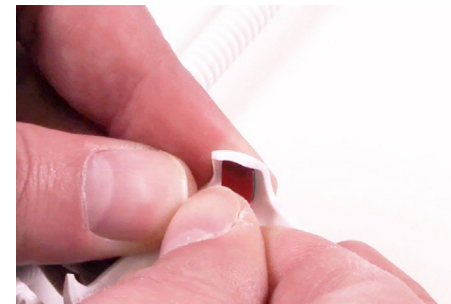

- 15 Cẩn thận đặt miếng dán , cùng tab kéo đối diện tâm của cảm biến khay, dán vào bên trong góc của khay cảm biến.



16 Ấn miếng dán vào vị trí trong góc của khay cảm biến, ấn ít nhất 10 giây.



1 Lặp lại cho 3 miếng dán và các góc khác. Cảm biến hiện đã sẵn sàng để lắp đặt lại.