



S960

Stand Miring Tinggi & Pendek
DGD100-W/B, DGD101-W/B
Stand Miring Tinggi & Pendek
Tampilan Saja DGD103-W/B,
DGD104-W/B


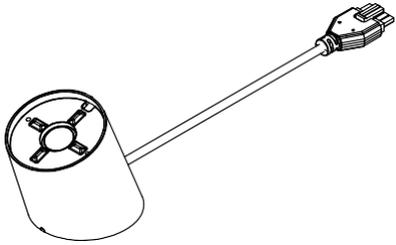


Catatan: Jika memakai versi "Tampilan Saja"
dari stand ini, lihat langkah 5 - 8.



- 1** Jika merutekan kabel daya melalui peralatan, bor lubang minimum 19mm, maksimum 22mm di peralatan.
JANGAN pasang stand di atas lubang yang lebih lebar dari 22mm. Jika merutekan kabel daya di atas peralatan, lihat langkah 2.

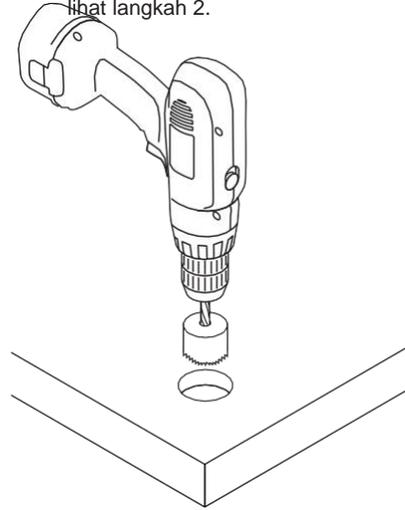


- 2** Rutekan kabel daya melalui lubang atau di atas peralatan

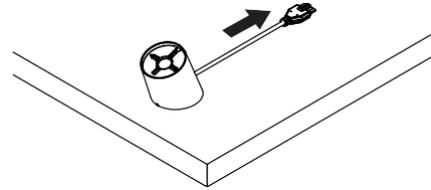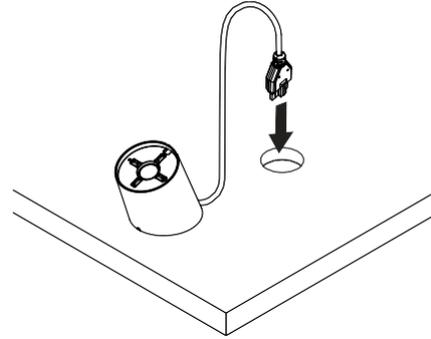


- 3** Colokkan kabel daya ke catu daya PS530. Colokkan catu daya ke stopkontak.

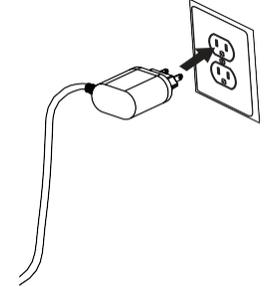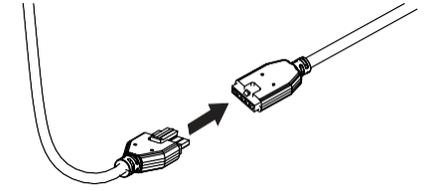



- 4 Opsional:**
Jika memakai DIB atau smart hub :
Jika menggunakan kabel DIB lurus, arahkan kabel DIB ke atas melalui lubang 19mm atau di atas peralatan dan colokkan konektor ke bagian bawah stand.

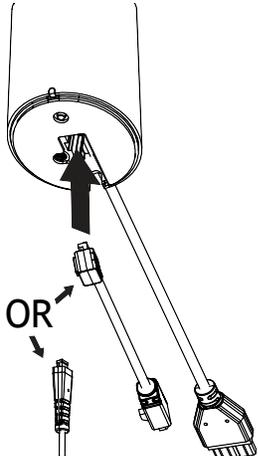


- 5 Opsional :**
Jika memakai mount stud, masukkan stud ke bagian bawah stand.

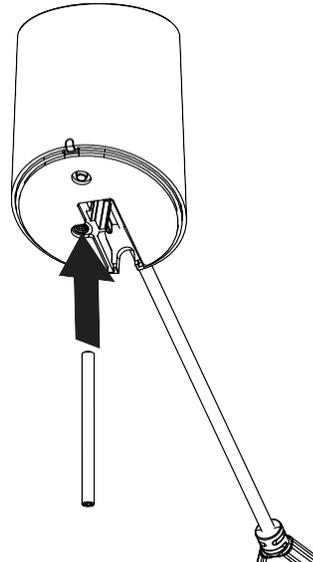

- 6** Bersihkan peralatan dengan bantalan alkohol.
Tunggu hingga peralatan benar-benar kering. Kupas film bening dan perekat.

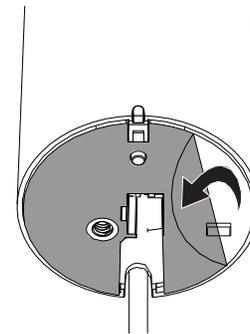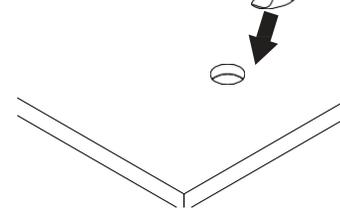


- 7** Posisikan stand di atas lubang peralatan.
Pastikan plunger di bagian bawah menekan permukaan peralatan. Tekan stand ke permukaan setidaknya selama 10 detik.

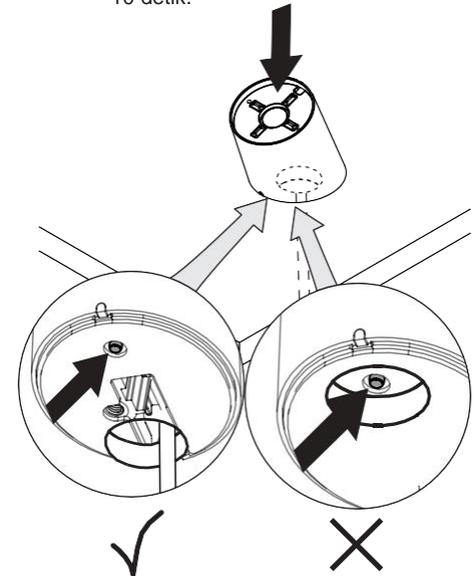

8


Optional:

Jika memakai mount stud, pasang ring plastik dan mur sayap ke stud di bawah peralatan dan kencangkan dengan tangan untuk mengunci stand ke peralatan

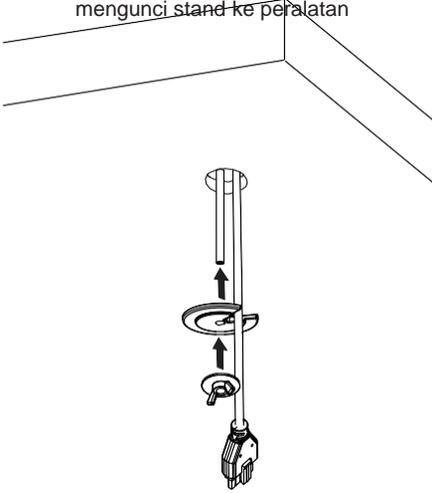

9


Tahan Tombol IR pada Lensa IR di atas stand dan tekan tombol sekali untuk memuat kode toko ke dalam stand.

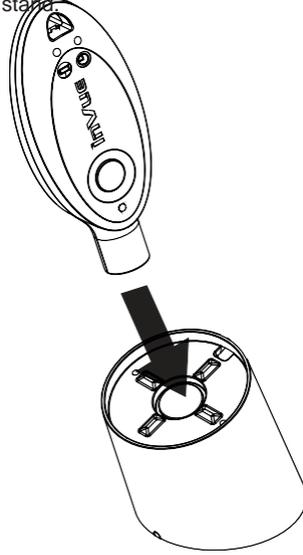

10

Opsional:

Colokkan sensor aux daya/alarm opsional ke bagian belakang stand.

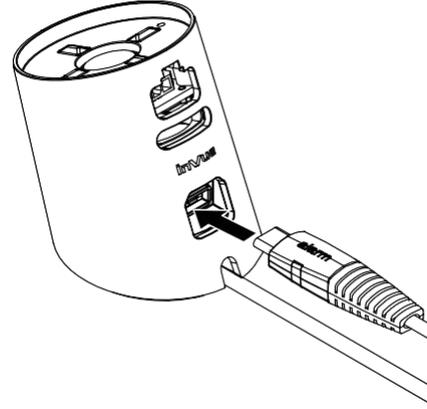

11

Lihat petunjuk sensor untuk memasang sensor.

12a


Opsional:

Mode alarm pada stand diatur ke volume standar. Jika sudah cocok, lanjut ke langkah 13.

12b

Untuk masuk ke mode konfigurasi:

Tahan tombol IR pada lensa di bagian atas stand dan tekan tombol 5 kali dalam 10 detik. Mode alarm saat ini akan disetel dan LED stand akan menyala.

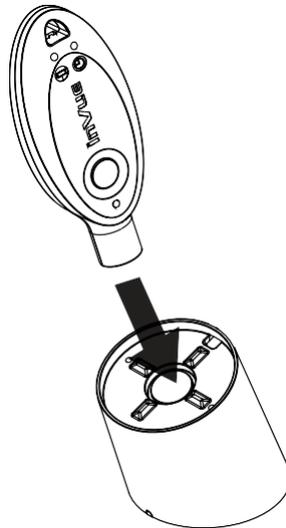



12c

Untuk memilih mode alarm alternatif:

Loop sensor harus ditutup dan kemudian dibuka. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung pada perangkat yang ditampilkan.

Sensor tanpa Plunger:


Colokkan sensor ke stand dan colokkan konektor daya ke perangkat. Cabut konektor daya dari perangkat. Ini akan mengubah mode alarm.

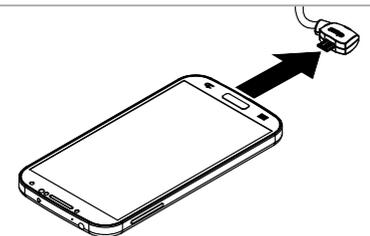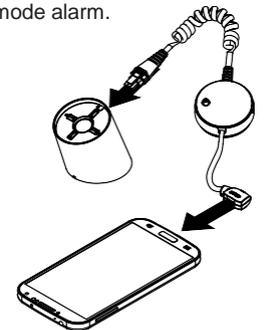

Mode Alarm	Tujuan	Fungsi
Standard	Pemakaian umum untuk sebagian besar jenis toko.	Alarm 95 db
Burst	Peningkatan kesadaran untuk toko besar, berisik atau keamanan tinggi.	5 detik alarm 100 db diikuti oleh alarm standar



Sensor Port Aux Opsional :

Jika memakai sensor di port aux (Langkah 10), tekan plunger dan lepaskan untuk mengubah mode alarm.

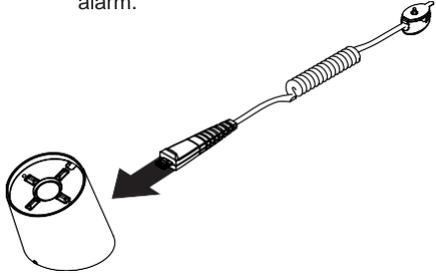


Sensor dengan Plunger:

Pasang sensor ke stand. Tekan dan lepaskan Plunger pada sensor untuk mengubah mode alarm.

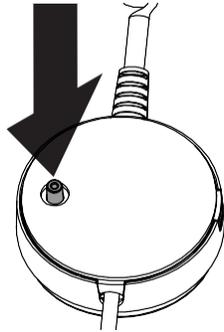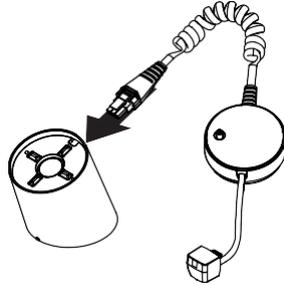

12d

Tahan tombol IR pada lensa dan tekan tombol sekali untuk menyetel pilihan Anda. Pratinjau mode alarm yang dipilih akan disetel.

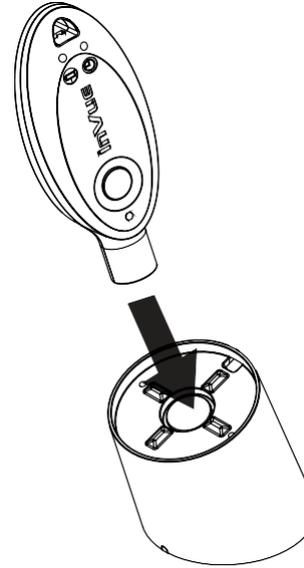

13

Sistem siap dipakai saat LED pada stand menyala.



SD0405 Rev3 06/13/17

INVUE

www.invue.com NA / LATAM //

704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811