


## Barang Penjualan ZW1921-22



- 1 Colokkan CT, IR KEY ke Unit Alarm Zips. Tekan tombol pada kunci untuk menonaktifkan Unit Alarm..



- 2 Tempatkan Kunci Magnet DBG400 ke gambar gembok pada Alarm Unit, lalu tarik dan lepas kebel sensor dari Unit Alarm.

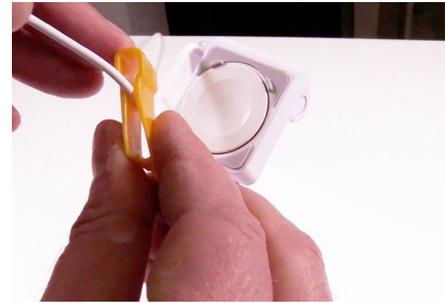

- 3 Angkat perangkat jam dari Magnetic Charging dan tarik kabel secukupnya dari stand untuk memudahkan pelepasan. Tempatkan klip kabel (disertakan beserta stand WS2 Recoiler/W2000) di atas kabel dan tutup yang rapat.



- 4 Pakai obeng dengan Mata T8 untuk melepas sekrup penjepit/klem.



- 5 Lalu buka penjepit/klem.



- 6 Cabut sensor dari kabel WS2 Recoiler/W2000.



- 7 Angkat salah satu pojok sensor dengan hati-hati dari perangkat jam.



- 8 Angkat pojok sisi sebelahnya dari perangkat jam lalu copot sensornya.




9a Bersihkan semua sisa perekat dari perangkat jam.




9b Bersihkan semua sisa perekat dari sudut pojok sensor.




10 Pakai lap/tissu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari sudut pojok bagian dalam sensor. Tunggu sampai benar-benar kering.

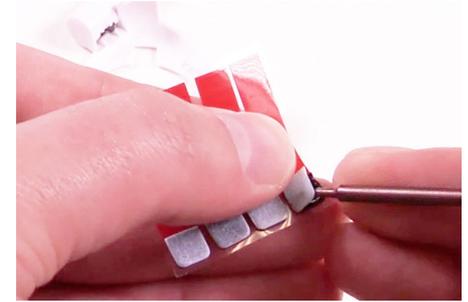


11 Cabut plastik penahan kecil dari salah satu Adhesive(3M) sensor ADH2367 dengan hati-hati. **Catatan:** obeng kecil sangat berguna saat melepas penahan.

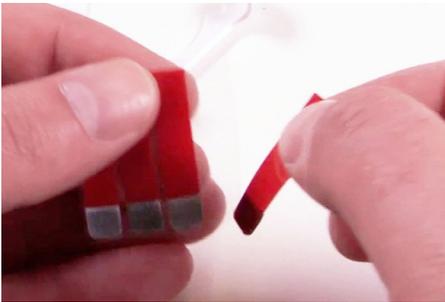

12 Copot perekat dari lapisan plastik transparan.

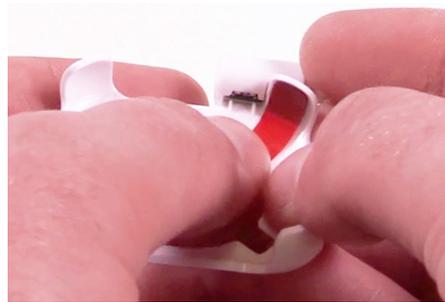

13 Pasang perekat dengan hati-hati, dengan plastik penarik warna merah menghadap ke tengah sensor.

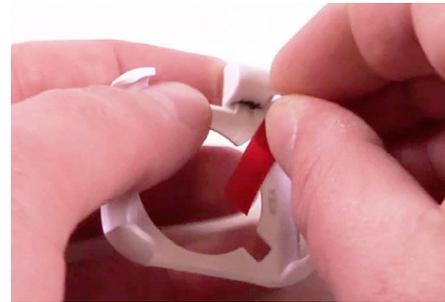

14 Tekan Adhesive(3M) yang sudah terpasang di sudut sensor lalu tekan dan tahan selama 10 detik. Agar Adhesive(3M) merekat dengan baik



15 Ulangi dengan cara No 13 dan 14, untuk 3 sisi sudut lainnya. Sekarang sensor sudah siap untuk dipasang kembali.