




1 วางกุญแจOneKEYที่ได้รับการชาร์จและเข้ารหัสแล้ว ลงบน Zips Alarm Unit. กดปุ่มที่กุญแจเพื่อทำการหยุดการทำงานของระบบอลาร์ม



2 วาง DBG400 กุญแจแม่เหล็ก ที่สัญลักษณ์แม่กุญแจบน Alarm Unit. แล้วปลดสายเซ็นเซอร์ ออกจาก Alarm Unit.

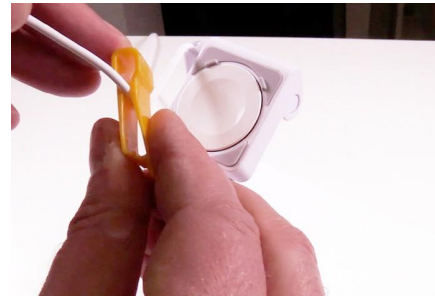

3 ยกนาฬิกาออกจากแท่นชาร์จ ดึงสายเคเบิลให้ยาวพอสำหรับการเปลี่ยนหนีบคลิปกันเลื่อน(ให้มาพร้อมกับ แท่นวาง WS2/W2000)และหนีบให้แน่น



4 ให้ใช้ Multitool เลือกหัว TT8 เพื่อคลายน็อตยึดแคมป์ล็อก



5 เปิด แคมป์รัดสายออก



6 ถอดหัวเซ็นเซอร์ออกจากสายเคเบิลของ WS2 Recoiler/W2000 cable.



7 ใช้ความระมัดระวังในการ จัดมุมของเซ็นเซอร์ออกจากรานาฬิกา




8 ค่อยๆจัดทุกมุม ของเซ็นเซอร์ออกจากนาฬิกา




9a ลอกกาวเดิมทั้งหมดออกจากนาฬิกา.




9b ลอกกาวเดิมทั้งหมดออกจากรูทุกด้านของเซ็นเซอร์

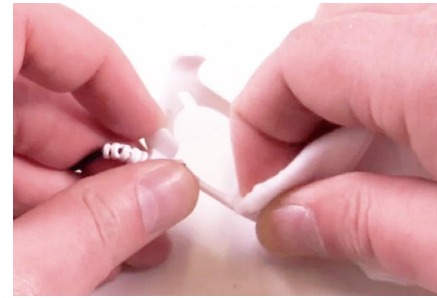

10 ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเศษกาวทั้งหมดทุกมุมของเซ็นเซอร์ รอให้แห้งสนิท

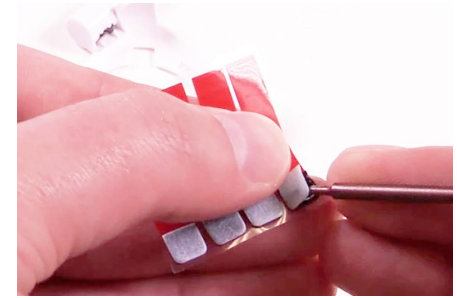

11 ลอกกระดาษกาวด้านหลังของ ADH2367 กาวทดแทนเซ็นเซอร์ อย่างระมัดระวัง
Note: เครื่องมือเล็กๆ จะช่วยให้ลอกกระดาษด้านหลังได้ง่ายขึ้น

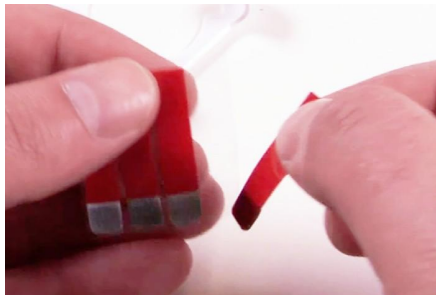

12 ลอกแผ่นกาวพร้อมแผ่นใส



13 ติดแผ่นกาวอย่างระมัดระวัง ให้แผ่นใสชี้ไปด้านกลางของเซ็นเซอร์



14 กดกาวให้แน่นแน่น เข้าที่มุม กดอย่างน้อย 10 วินาที



15 ติดกาวอีก 3 มุมที่เหลือ ขณะนี้เซ็นเซอร์ พร้อมสำหรับทดแทนเรียบร้อยแล้ว