




- 1 Đặt Khóa tắt báo động, (Khóa đã được sạc và mã hóa) vào Thiết bị báo động. Nhấn nút trên khóa để tắt Thiết bị báo động.



- 2 Đặt Khóa nam châm (DBG400) vào biểu tượng khóa trên Thiết bị báo động. Kéo cảm biến ra khỏi Thiết bị Báo động.

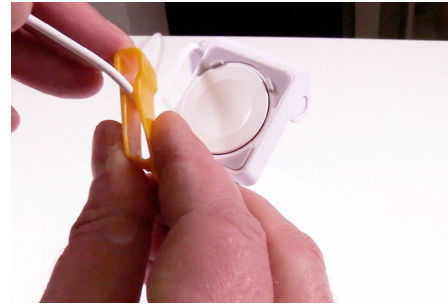

- 3 Tháo đồng hồ ra khỏi đế sạc pin và kéo đủ cáp ra khỏi giá đỡ để dễ dàng thao tác . Đặt kẹp cáp lên trên cáp và đóng chặt lại.



- 4 Sử dụng tua vít đầu vít TT8 với dụng cụ đa năng để tháo vít của kẹp dây đeo.



- 5 Mở kẹp dây đeo



- 6 Rút đầu cắm của cảm biến khay với cảm biến của giá đỡ bộ bảo vệ đồng hồ..



- 7 Cẩn thận nhấc một góc của cảm biến ra khỏi đồng hồ.



- 8 Nhấc các góc khác của cảm biến khay ra khỏi các góc đồng hồ và tháo cảm biến khay.



- 9a** Loại bỏ bất kỳ miếng dán cũ nào còn đang bám trên đồng hồ.




- 9b** Loại bỏ bất kỳ miếng dán cũ nào còn sót lại tại các góc của cảm biến khay.



- 10** Sử dụng khăn lau tẩm cồn để loại bỏ bất kỳ miếng keo dán nào còn sót lại khỏi các góc bên trong của cảm biến. Để cho nó khô hoàn toàn.



- 11** Careful tháo lớp lót giấy nhỏ khỏi một trong các miếng dán thay thế cảm biến ADH2367. **Lưu ý:** Một công cụ nhỏ có thể hữu ích khi tháo các tấm lót.

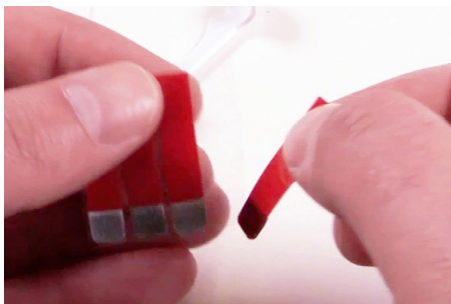

- 12** Loại bỏ miếng dán khỏi lớp nền trong suốt.



- 13** Careful đặt miếng dán, cùng tab kéo đối diện tâm của cảm biến khay, dán vào bên trong góc của khay cảm biến.



- 14** Ấn miếng dán vào vị trí trong góc của khay cảm biến, ấn ít nhất 10 giây.



- 15** Lặp lại cho 3 miếng dán và các góc khác. Cảm biến hiện đã sẵn sàng để lắp đặt lại.