Barang Penjualan ZW1051-52

1 Colokkan CT, IR KEY ke Unit Alarm Zips. Tekan tombol pada kunci untuk menonaktifkan Unit Alarm.

2 Tempatkan Kunci Magnet DBG400 ke gamabar gembok pada Alarm Unit, lalu tarik dan lepas kebel sensor dari Unit Alarm.

3 Buka angkat salah satu ujung pojokan sensor dengan hati-hati dari perangkat jam.

4 Angkat pojokan sisi sebelahnya dari perangkat jam lalu copot sensornya.

5a Bersihkan semua sisa perekat dari perangkat jam.

5b Bersihkan semua sisa perekat dari pojokan sensor.

6 Masukkan Alat Scoop Removal DNTX93 di antara permukaan meja dan perekat di bagian bawah stand WS2. Gerakkan alat Scoop ke kanan-kiri secara perlahan untuk mencopot Adehsive(3M).

7 Setelah stand copot lalu copot kabel sensor dari bagian bawah stand.

Untuk panggilan bantuan teknis
NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE
EMEA // +31.23.8900150
APAC // +852.3127.6811

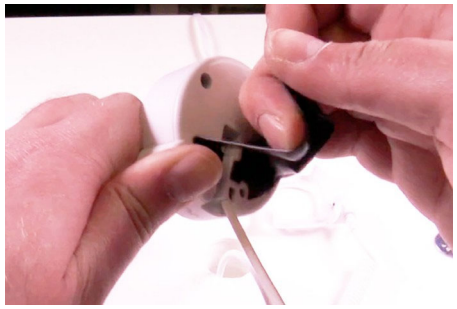

8 Kelupas sisa perekat dari bagian bawah stand.

9 Pakai lap/tissu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari bagian bawah stand. Tunggu sampai benar-benar kering.

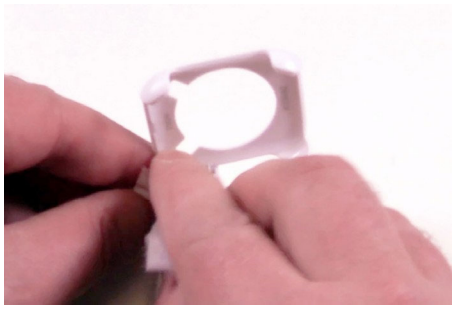

10 Pakai lap/tissu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari pojokan bagian dalam sensor. Tunggu sampai benar-benar kering.

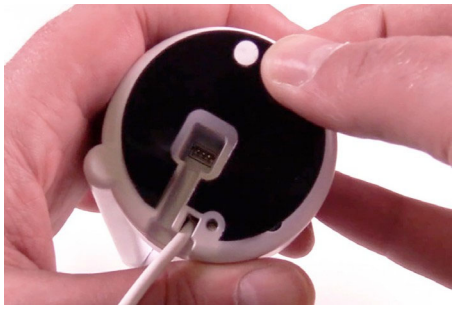

11 Cabut plastik sriker Adhesive(3M) ADH2321 yang baru dari bagian belakangnya dan sejajarkan dan paskan di bagian bawah stand WS2 lalu tempelkan.

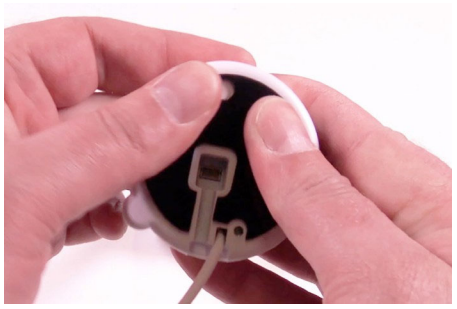

12 Tekan dan tahan di setiap sisi Adhesive(3M) selama 10 detik, lalu Stand sudah siap untuk dipasang kembali.

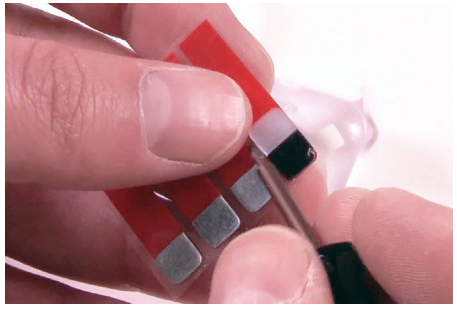

13 Cabut plastik penahan kecil dari salah satu Adhesive(3M) sensor ADH2367 dengan hati-hati. **Catatan:** obeng kecil sangat berguna saat melepas penahan.

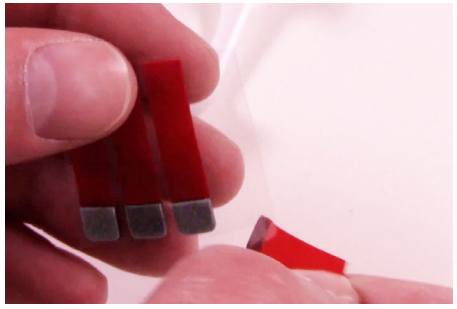

14 Copot perekat dari lapisan plastik transparan.

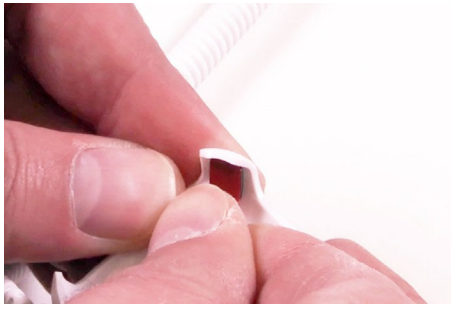

15 Pasang perekat dengan hati-hati, dengan plastik penarik warna merah menghadap ke tengah sensor.

Untuk panggilan bantuan teknis
NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE
EMEA // +31.23.8900150
APAC // +852.3127.6811

16 Tekan Adhesive(3M) yang sudah terpasang di sudut sensor lalu tekan dan tahan selama 10 detik. Agar Adhesive(3M) merekat dengan baik

17 Ulangi dengan cara No 15 dan 16, untuk 3 sisi sudut lainnya. Sekarang sensor sudah siap untuk dipasang kembali.

Untuk panggilan bantuan teknis
NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE
EMEA // +31.23.8900150
APAC // +852.3127.6811